OTMT

Mode d’emploi du détecteur de fumée

49610300

CONFORME A LA NORME
EN 14604

Nous vous félicitons d’avoir choisi d’utiliser un détecteur de fumée. Veuillez lire le mode d’emploi avant de l’utiliser et conservez les instructions après les avoir lues.

1. Résumé :

Le détecteur de fumée fonctionne selon le principe de l’infrarouge, qui explore la fumée générée par la combustion incomplète au stade initial de l’incendie. Il comprend un système photoélectrique, un circuit d’identification de traitement du signal et un circuit d’alarme. L’infrarouge s’active lorsque la fumée pénètre dans la chambre noire du détecteur, puis la diode photoélectrique reçoit la lumière diffusée et génère le courant du signal photoélectrique. Le signal photoélectrique génère le signal d’alarme après qu’il soit traité par le circuit d’identification, ainsi l’objectif d’avertir est atteint. Le produit offre un design spécifique, moderne, il est de petite taille, joli et est facile à utiliser.

2. Paramètre technique :

Alimentation électrique : Pile 9V
Courant de repos : 6-12A
Température de service : -10℃~+40°C
Niveau sonore de l’alarme : ≥ 85db / à 3mètres
Dimension : (diamètre) Ø 101× P34 mm

3. Fonctionnement :

A) Retirez la plaque à l'arrière du détecteur et insérez une pile de 9V.

B) Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques secondes pour que le détecteur sonne. Lorsque vous entendez l'alarme, relâchez le bouton (Elle sonne deux ou trois fois puis cesse automatiquement). Cela indique que le détecteur de fumée fonctionne correctement. (Si l’alarme ne fonctionne pas correctement, prenez contact avec un professionnel).

C) Installez le détecteur de fumée à l’aide de deux vis (accessoires du détecteur) au bon endroit.

Photo 1

Photo 2

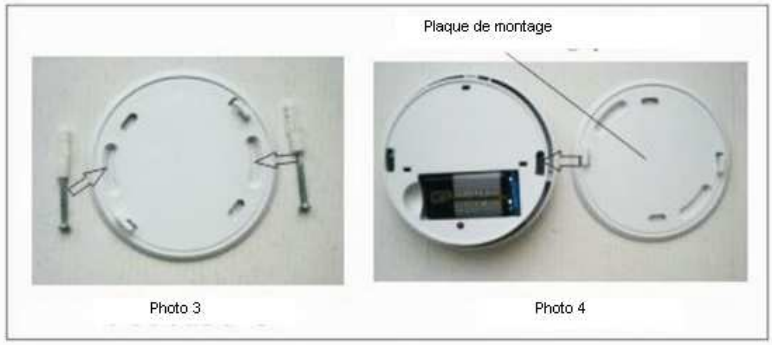

Photo 3

Photo 4

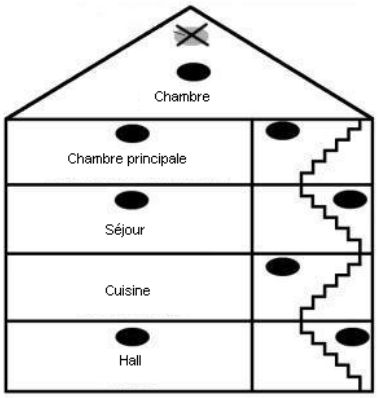

4. Points méritant votre attention :

A) Il n’y a pas de pièces à changer à l’intérieur. Seule la pile est remplaçable.

B) Testez le fonctionnement correct de l’alarme à l’aide du dispositif d’essai, lorsque la pile est remplacée.

C) N’utilisez pas le produit dans un environnement humide, poussiéreux ou dans un endroit où il y a déjà de la fumée.

D) Si la pile a un faible niveau d’énergie, le détecteur va sonner toutes les 45 secondes pour indiquer qu’elle doit être changée.

E) Tenez le détecteur de fumée et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.